

# Forcrete

## Trin for trin - Gulv Klinker

Se vejledningen for en mere detaljeret beskrivelse af trinene.

Beton slib altid fliserne på gulvet for at fjerne alle ujævnheder  
fliserne samt at ru overfladen op, så primeren klæber.

01 

### Grund overfladen med DPM- primeren

Hvis næste lag er Forprime -HB, skal dette lag ikke slibes. Hvis der skal lægges microbase XT, skal DPM primeren altid strøs sand på..

Tørretid: min 6 timer

02

### Net med limpistol

Fastgør nettet med en  
limpistol

03



Grundlag 1

### Microbase XT/Forprime HB

XT- Ingen sand  
HB-Sandas

Tørretid: ~24 timer

Slibning: XT- 40gr / HB - Betonslibning

Vi anbefaler altid Forprime HB som første lag på fliser, da det dækker fuger og ujævnheder rigtig godt.

04



Basager 2

### Microbase XT/Forprime HB

XT- Ingen sand  
HB-Sandas

Tørretid: ~24 timer

Slibning: XT- 40gr / HB - 40gr

Er fugerne store eller i offentligt miljø udlægges også lag nr. 2 med HB. I normale tilfælde fungerer det dog godt med XT som et andet basislag.

05



Slutager 1

### Coarse/ Medium/ Smooth

Altid pigmenteret

Tørretid: ~24 timer

Slibning: Coarse med 50gr / Medium & Smooth 100gr

06



Slutager 2

### Coarse/ Medium/ Smooth

Altid pigmenteret

Tørretid: ~ 24 timer

Slibning: Coarse med 50gr / Medium & Smooth 100gr

07



Lager 1

### Forshield 2kwb / Forshield ULTRA

Tørretid: 3 timer

08



Lager 2

### Forshield 2kwb / Forshield ULTRA

07



Lag 1-3

### Monoseal x2 eller 3

Påfør monoseal i 2-3 lag flydende. Lag 2 og 3 kan påføres, når det foregående lag er tørt nok til at gå på.

Tørretid: 24 timer

08




### Polering

Poler overfladen i de følgende trin  
180-400-800-1500-3000  
Læs mere om processen i vejledningen

# Flow kit / Beton

Se vejledningen for en mere detaljeret beskrivelse af trinene.



Slib altid kittet med korn 40 papir eller betonsandpapir for at fjerne den film, der dannes på flydespartel

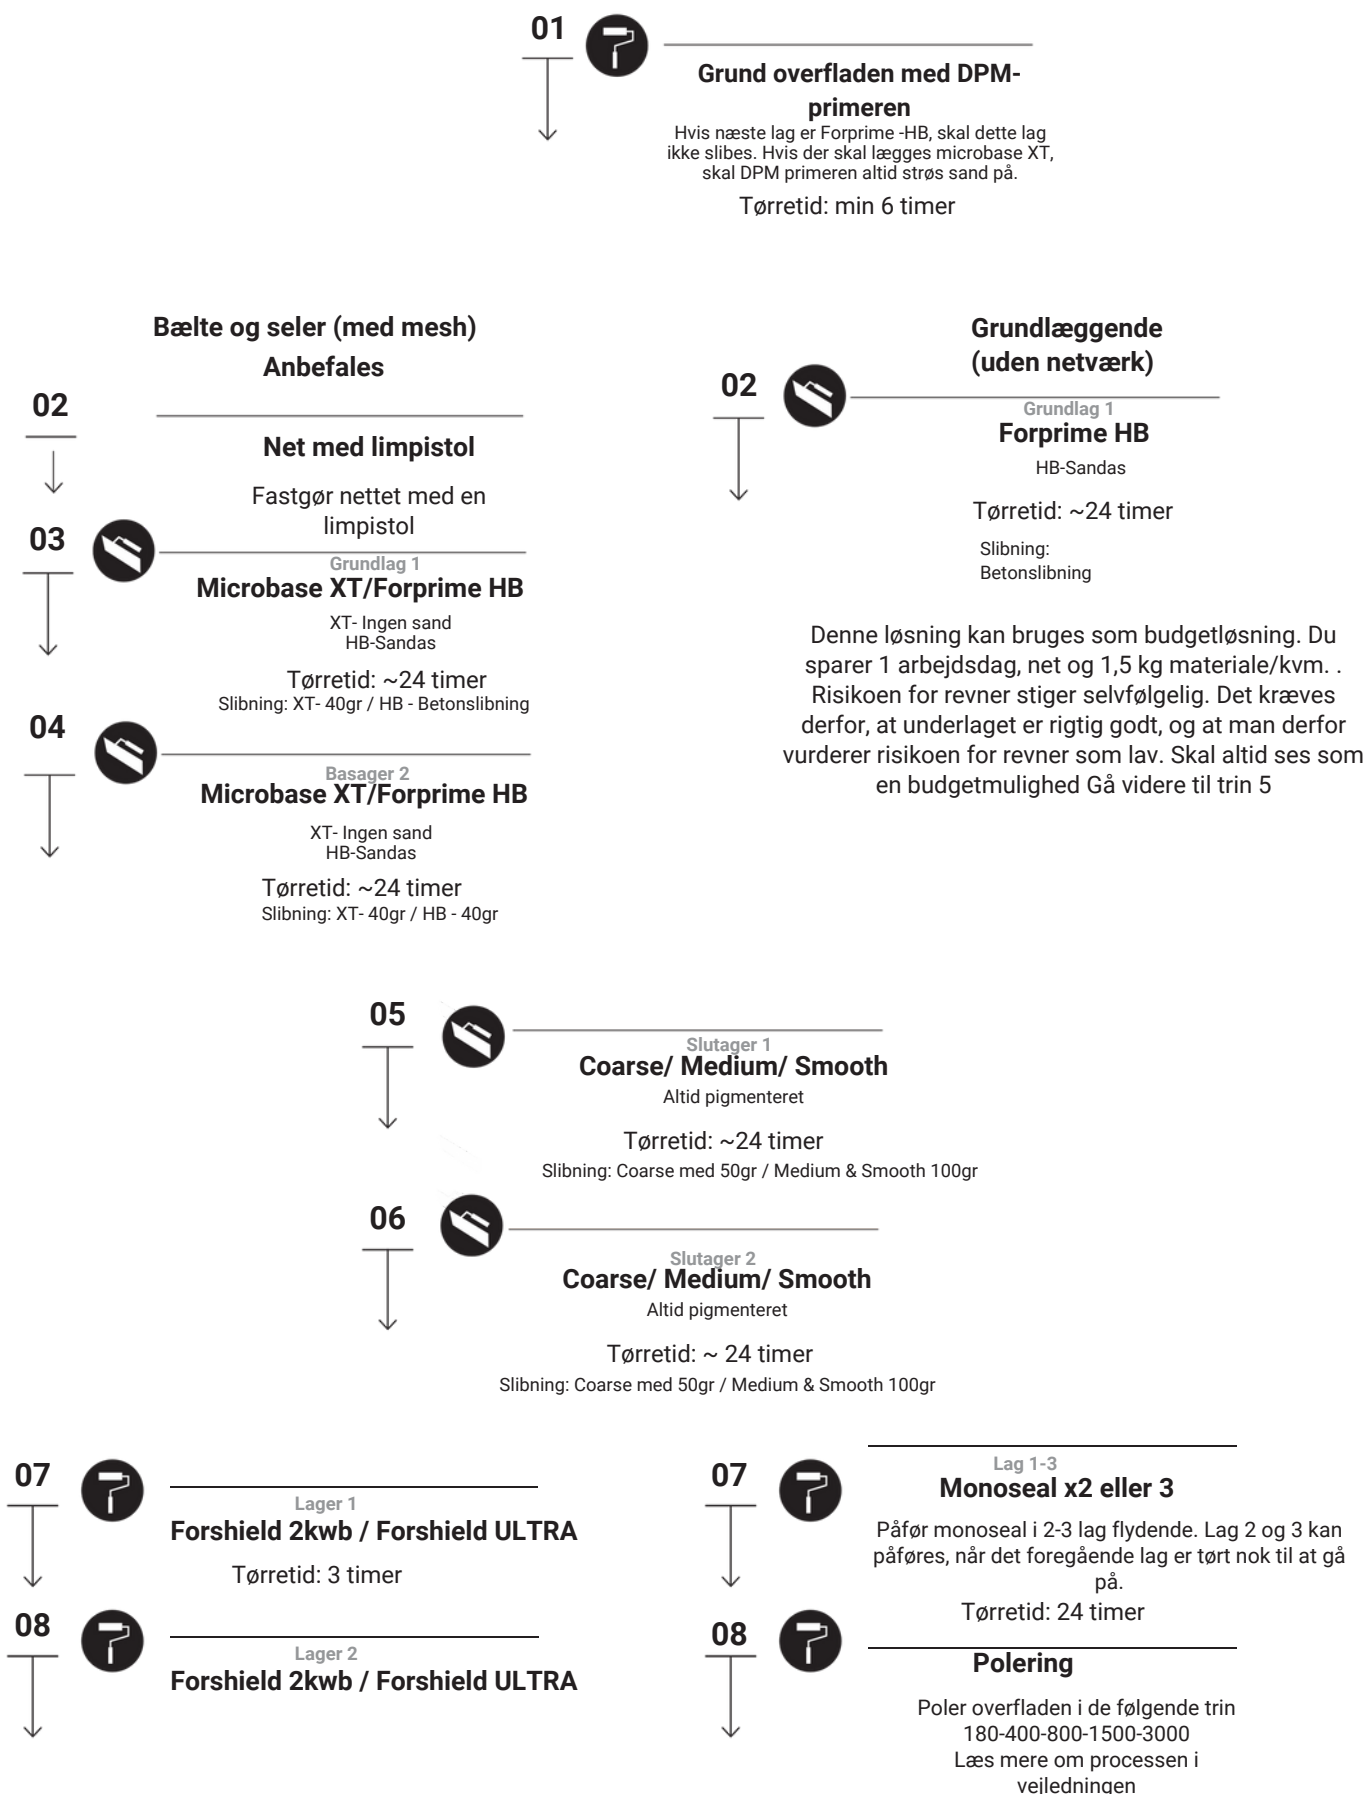


- Tørretiden kan variere afhængigt af luftfugtighed, temperatur osv. 3 dage for brusebad, 7 dage for indretning, 14 dage for tagdækning

# Trappe

Se vejledningen for en mere detaljeret beskrivelse af trinene.

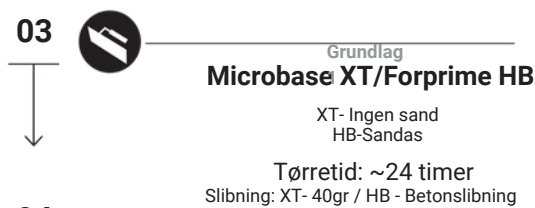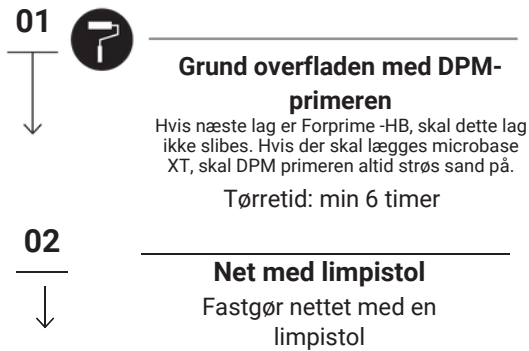

Hvis den ikke er i en ekstra udsat overflade (offentligt miljø), bruges Microbase XT normalt på alle sider. Forprime HB kan ikke lægges på en lodret overflade. På en offentlig trappe sætter man hb op på trin, og xt på stigerør. Bland XT med mindre vand på de lodrette flader.

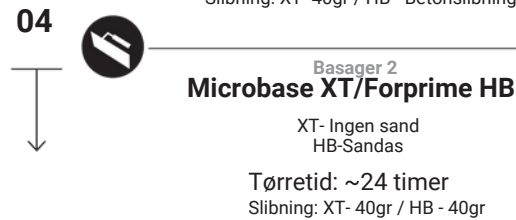

Hvis den ikke er i en ekstra udsat overflade (offentligt miljø), bruges Microbase XT normalt på alle sider. Forprime HB kan ikke lægges på en lodret overflade. På en offentlig trappe sætter man hb op på trin, og xt på stigerør. Bland XT med mindre vand på de lodrette flader.



- Tørretiden kan variere afhængigt af luftfugtighed, temperatur osv. 3 dage  
- før brusebad, 7 dage før indretning, 14 dage før tagdækning